



ПАСПОРТ

CO-PJ-1G15-P204

**Уличный гигабитный PoE-инжектор
CO-PJ-1G15-P204**



Арт. 100-074

comonyx.com / cctvonyx.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CO-PJ-1G15-P204
Входы	1xRJ45 (Data), 1xAC 220В (Power)
Выходы	1x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	Линия 100м до устройства и PoE линия до 100м после устройства (кабель UTP категории 5е)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	Один выход IEEE802.3af, линия до 100м при мощности до 15,4Вт
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af
Используемые PoE жилы UTP	(+)3/6, (-)1/2
Протоколы	802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Внутренний индикатор наличия питания, работы PoE.
Питание, Вольт	AC ~ 110-220В
Диапазон влажности	5% ~ 80% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +55°C
Вес, г	310
Размеры, мм	175x80x70
Класс защиты, IPxx	IP66
Тип корпуса	Пластиковый корпус уличного исполнения. Кабель питания в комплект не входит.

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

ComOnyx CO-PJ-1G15-P204 – уличный гигабитный PoE-инжектор, предназначенный для подачи питания до 15 Вт по технологии PoE в линию Ethernet. Обеспечивает одновременную передачу данных и питания к удалённым IP-устройствам, с возможностью удлинения соединения на 100 метров. Устройство выполнено в герметичном пластиковом корпусе с классом защиты IP66, устойчивом к пыли, влаге и осадкам. Питание от сети ~220 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 1. PoE инжектор CO-PJ-1G15-P204 – 1шт;
- 2. Паспорт – 1шт;
- 3. Упаковка – 1шт.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ POE ИНЖЕКТОРА


- 1. Входной порт Ethernet RJ45.
- 2. Выходной порт PoE RJ45.
- 3. Колодка подключения кабеля AC ~ 110-220В.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства. Убедитесь в отсутствии механических повреждений. Перед установкой и подключением инжектора отключите питание. Для подключения к инжектору устройств, не поддерживающих технологию PoE, используйте PoE-сплиттер, который может получать питание PoE по протоколу IEEE802.3af / 802.3at. Произведите подключение сетевых устройств к инжектору согласно схеме. Подключите питание в соответствующий разъем.

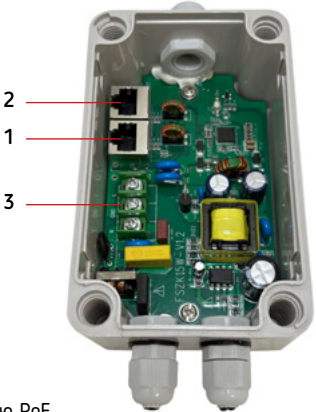

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

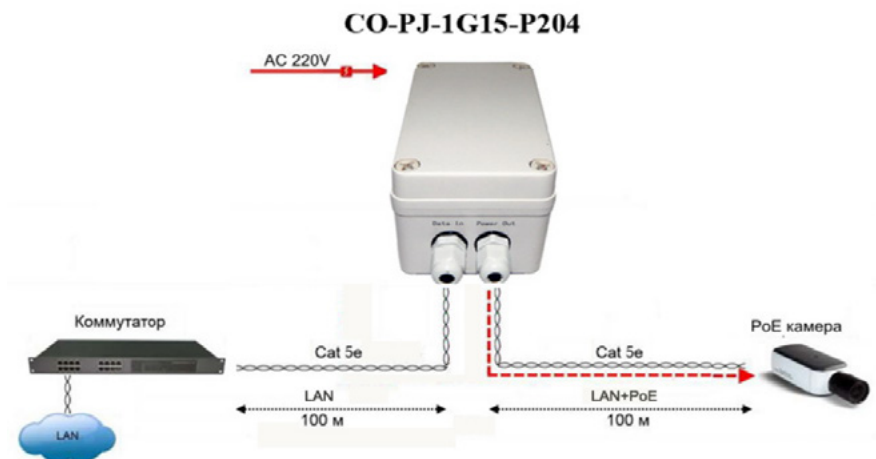

УБЕДИТЕСЬ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ

Подключите ПК к порту Ethernet In PoE инжектора, подключите к порту PoE IP камеру (PoE) с известными IP адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.2 и 192.168.1.1. На компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду: ping 192.168.1.1. При правильном подключении на экране монитора отобразится «ответ» от IP камеры (PoE). Это свидетельствует об исправности PoE инжектора.

```
C:\WINNT\System32\command.com

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Данные отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping. Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительные кабели и IP-адреса компьютеров. Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации: Не погружайте устройство в воду.

Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия (в упаковке изготовителя) допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механического и климатического воздействия, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве.

Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде. Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства.

Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Примечание:

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели.

Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Этот товар
на сайте

Изготовитель: CSE Technology Co.Limited

Адрес изготовителя: Building 15, No.9, Dongsheng Middle Road, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

Поставщик: ООО «Оникс СБ»

Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

