



А. Установка монитора

1. Кликните правой кнопкой мыши на Рабочем столе, войдите в Настройки экрана и установите Цветовую палитру 32 bit

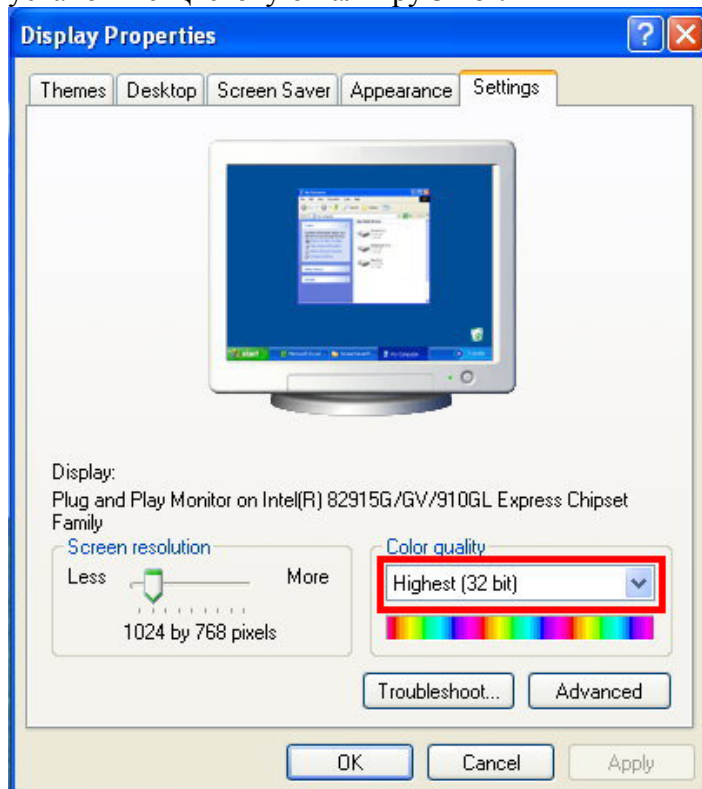

В. Подключение

1. Подключите к камере источник питания и присоедините её к локальной сети, как указано на рисунке

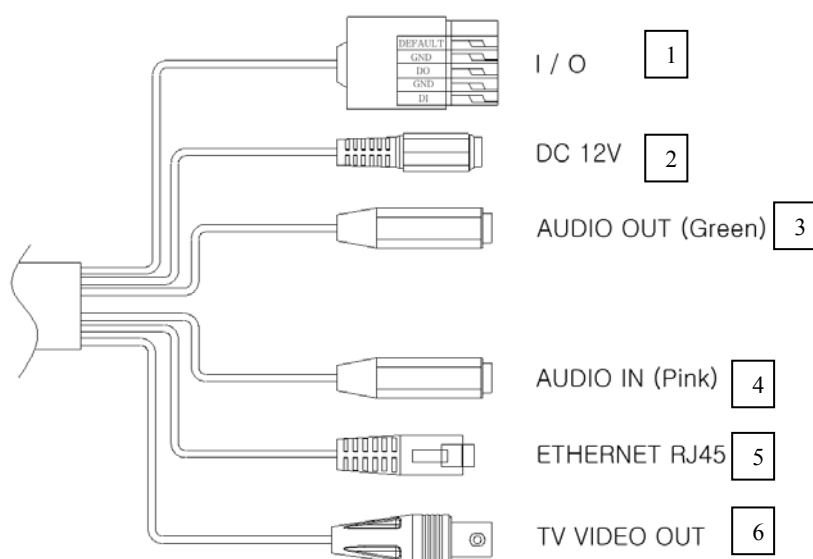

1. Контактная колодка ввода/вывода

NN	Контакт	Назначение
1	Default	Сброс по умолчанию
2	GND	Земля
3	DO	Тревожный выход
4	GND	Земля
5	DI	Тревожный вход


2. Разъем питания 12В пост
3. Аудио выход (зеленый)
4. Аудио вход (розовый)
5. Разъем RJ-45 ETHERNET
6. Видео выход(BNC)

С. Назначение IP-адреса

1. Используйте “IP-installer” для присвоения IP-адреса для камеры.
CD-диск к ПО входит в комплект поставки камеры
2. IP-installer поддерживает :
 - IPInstallerEng.exe – английский язык
3. Операционная система – Windows XP SP2 или выше. Если появится надпись «Windows Security Alert» , нажмите “Unblock”(Разблокировать).



4. Интерфейс IP-Installer выглядит так (IP по умолчанию: 192.168.1.200)

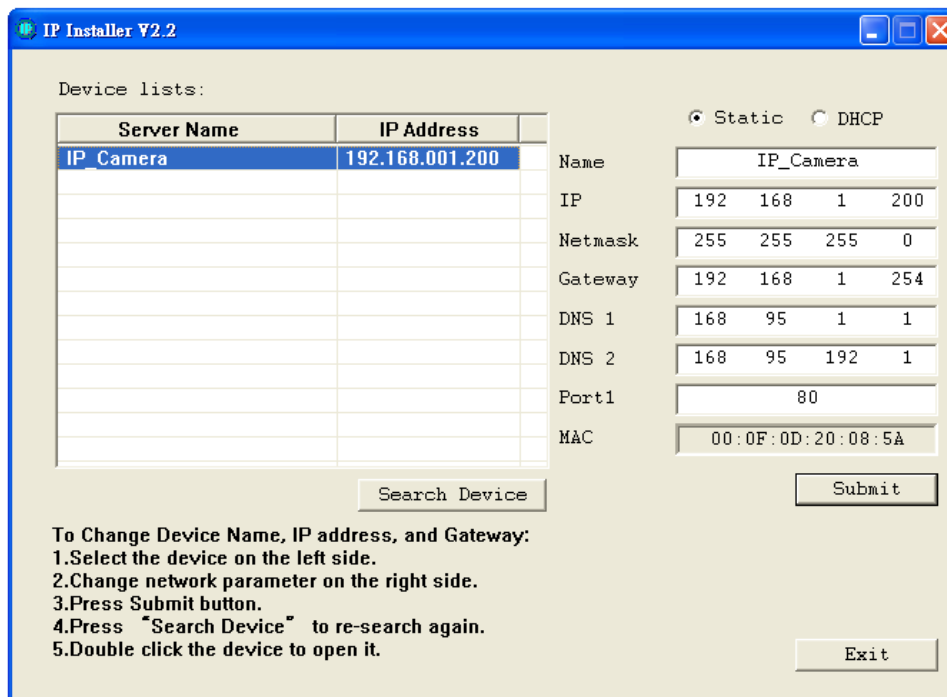

IP Installer V2.2

Device lists:

Server Name	IP Address
IP_Camera	192.168.001.200

☒ Static ☐ DHCP

Name: IP_Camera

IP: 192 168 1 200

Netmask: 255 255 255 0

Gateway: 192 168 1 254

DNS 1: 168 95 1 1

DNS 2: 168 95 192 1

Port1: 80

MAC: 00:0F:0D:20:08:5A


Search Device Submit

To Change Device Name, IP address, and Gateway:

1. Select the device on the left side.
2. Change network parameter on the right side.
3. Press Submit button.
4. Press "Search Device" to re-search again.
5. Double click the device to open it.

Exit

5. IP-инсталлер будет искать все камеры, подключенные к локальной сети
Пользователь должен нажать "Search Device" для повторного поиска
6. Занесите камеру в левую часть меню, в правой части отразится её IP-конфигурация
Если надо изменить параметры, кликните «Submit». Измените параметры. Нажмите «OK» для внесения изменений.

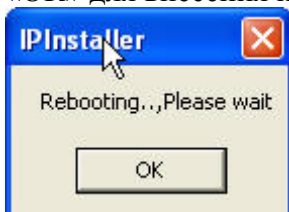

7. Убедитесь, что параметры подсети одинаковые:

Верно


IP адрес камеры – 192.168.1.200
IP адрес PC - 192.168.1.100

Неверно

IP адрес камеры – 192.168.2.200
IP адрес PC - 192.168.1.100

Изменение IP-адреса PC:


Контрольная панель – Сетевые подключения – Подключение по локальной сети – Интернет протокол (TCP/IP) - Свойства
Убедитесь, что ваша IP-камера и PC находятся в одной подсети.

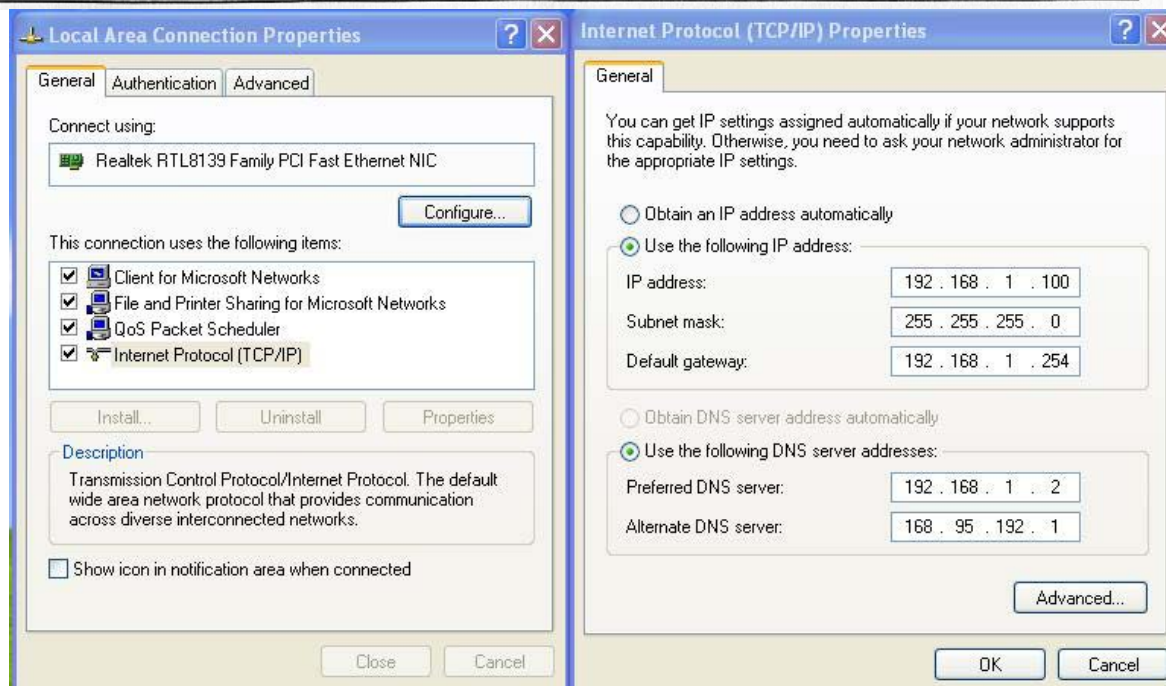

8. Для быстрого доступа дважды кликните левой кнопкой мыши и откройте «Список оборудования». IE браузер должен быть открыт.
9. Затем введите имя пользователя – admin и пароль – admin во всплывшем окне



10. Если имя и пароль введены верно, на экране появится изображение с камеры.

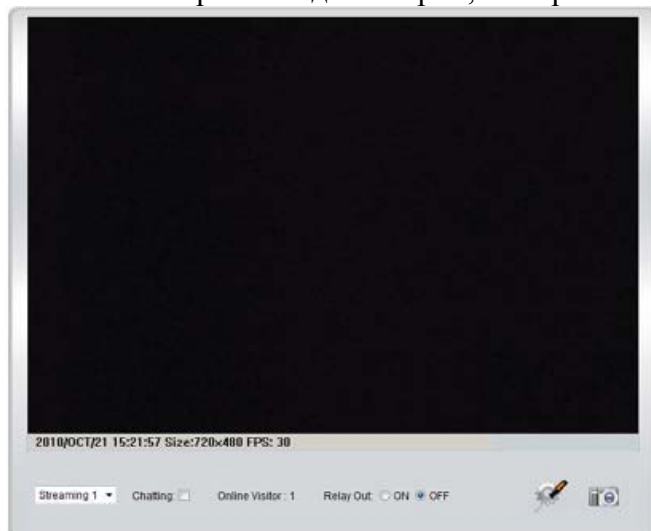

D. Рекомендуемые SD карты

Transcend	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB
	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB
	SDHC	class6	4GB
	SDHC	class6	8GB
	SDHC	class6	16GB
	SDHC	class6	4GB
	SDHC	class6	8GB
	SDHC	class6	16GB
	SDHC	class10	4GB
	SDHC	class10	8GB
	SDHC	class10	16GB
SanDisk	SDHC	class4	4GB
	SDHC	class4	8GB
	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB